

Gefährliche Räume

PERSONENUNFALL

Ein Besatzungsmitglied verlor nach dem Betreten des Fischraums das Bewusstsein und wurde am Boden liegend ohnmächtig aufgefunden.



FAKTEN

Gefährliche Räume - wie Laderäume, Fischräume - sind Bereiche, in denen aufgrund der räumlichen Beschaffenheit oder der in ihnen befindlichen Stoffe, Materialien oder Verschmutzungen besondere Gefährdungen entstehen können.

**Gefährdungen können lebensbedrohlich sein!
Sie können entstehen durch z.B.:**

- Sauerstoffreduzierte Atmosphäre
- Gesundheitsgefährdende / giftige Gase
- Faulgase / Schwefelwasserstoff
- Chemische Gase (Verkleidung, Isolierung, Kabel)
- Geruchslosigkeit - nicht am Geruch erkennbar
- Mangelhafte Lüftung / abgeschlossener Raum
- Begehung ohne Freimessung oder Belüftung
- Ungeschützte Rettungsmaßnahmen beim Begehen
- Erhöhte körperliche & psychische Belastung



Abb.: Beispiel eines Fischraum mit Isolierung und Betonboden

BESATZUNG:


Es ist Ihre Sicherheit und Gesundheit - daher
geschlossene Räume ...

- nur mit Erlaubnis begehen
- bei verdächtigen Gerüchen nicht betreten
- zuvor Lüften

und achten Sie ...

- auf den Einsatz geeigneter Messgeräte
- auf Andere, weisen Sie auf Fehlverhalten hin
- auf vorhandene Betriebsanweisungen und Verfahren

**DENK UND HANDEL
SICHER!**

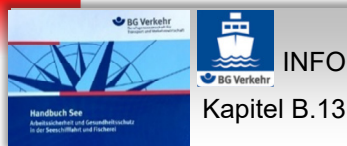

INFO
Kapitel B.13

REEDEREI:

Es ist Ihre Verantwortung - daher
überprüfen Sie ...

Ihre Gefährdungsbeurteilung:

- sind Gefahren & Schutzmaßnahmen beschrieben?
- leiten Sie bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen ab!
- Wirksamkeitskontrolle regelmäßig durchgeführt?

Ihre Notfallanweisung zum Retten von Personen:

- Betreten mit Schutzausrüstung?
- Rettungsgerät?

legen Sie fest ...

- welche Räume an Bord gefährlich sind
- welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind
- welche Maßnahmen für Ihren Betrieb richtig sind
- ob ein Arbeiterlaubnisschein auszustellen ist
- wie die Besatzung zu unterweisen ist
- was Sie von Ihrer Besatzung erwarten

**und fassen die Maßnahmen in einer
Betriebsanweisung zusammen!**